MIDO®

SWISS WATCHES SINCE 1918

Relógios automáticos

Manual de instruções

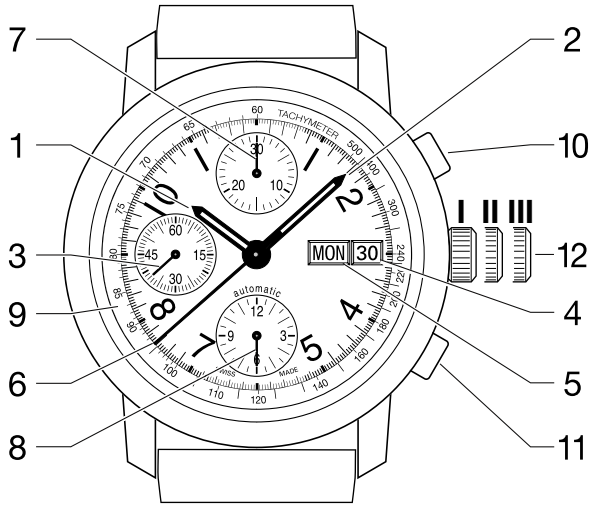

Afixações e funções

1 Ponteiro das horas
2 Ponteiro dos minutos
3 Ponteiro dos segundos pequeno
4 Indicador da data
5 Indicação do dia da semana

Cronógrafo:

6 Ponteiro do contador de 60 segundos ao centro
7 Ponteiro do contador de 30 minutos
8 Ponteiro do contador de 12 horas
9 Escala taquimétrica (consoante os modelos)
10 Botão Arranque/Paragem do cronómetro
11 Botão de repor os contadores a zero

Coroa de 3 posições (12):

I Posição de dar corda (não puxada)
II Posição de acerto do dia/da data (desaparafusada*, meio puxada)
III Posição de acerto das horas e do dia da semana (desaparafusada*, completamente puxada)

Modelos com coroa de rosca:
IA Posição inicial (aparafusada, não puxada)
IB Posição de dar corda (desaparafusada, não puxada)

Parabéns

Felicitamo-lo por ter escolhido um cronógrafo automático da marca MIDO®, uma das marcas suíças com maior reputação mundial.

Com uma construção cuidada e utilizando materiais e componentes da mais elevada qualidade, está protegido contra os choques, as variações de temperatura, à água e ao pó.

Na sua função de cronógrafo, este modelo pode cronometrar os acontecimentos com uma duração até 24 horas, indicando os resultados em 1/10 de segundo.

Para um funcionamento perfeito e preciso durante longos e longos anos, aconselhamo-lo a que leia atentamente os conselhos que lhe damos neste documento.

Características técnicas

Calibre **MIDO® 1320** (base ETA Valjoux 7750), Ø 131/4‴ ou 30,00 mm, espessura: 7,90 mm, 25 rubis, alternância/hora 28'800, 165 componentes, reserva de energia superior a 42 horas, antichoque INCABLOC e NIVACOURBE, balanço GLUCYDUR, espiral NIVAROX I, mola-motriz NIVAFLEX NO, parafusos azulados, pontes com pérolas, massa oscilante com contraste de Genebra e logótipo MIDO® gravado.

Informações importantes

Mido foi sempre pioneiro nos relógios impermeáveis. **Antes de qualquer regulação, é indispensável respeitar as seguintes instruções:**

Se escolheu um modelo **Commander Ocean Star,** este dispõe de uma caixa monobloco, que lhe garante a máxima impermeabilidade. A sua concepção exigiu a utilização de uma tige de dar corda constituída por duas peças; **por esta razão, puxe a coroa para as posições de regulação II e III**, com muito cuidado. Se for puxada com demasiada força, pode soltar-se. Se tal acontecer, contacte o seu revendedor, para que ele volte a colocá-la na posição correcta e verifique a impermeabilidade do relógio.

Se tiver escolhido um modelo dotado do sistema **Aquadura,** isso significa que dispõe de um sistema único que lhe garante a máxima impermeabilidade, graças à junta de cortiça que envolve a tige de coroa. **Antes de puxar a coroa, rode-a duas ou três voltas.**

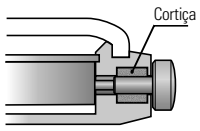

Utilização / Regulações

Modelos com coroa de rosca

Para uma impermeabilidade ainda mais perfeita, alguns modelos possuem uma coroa de rosca. Antes de proceder ao acerto das horas ou à correcção da data* e do dia*, é necessário desapertar a coroa na posição **IB** para a puxar para a posição **II** ou **III.**

Importante: Depois de qualquer manipulação, é imperativo que volte a apertar a coroa, salvaguardando assim a impermeabilidade do relógio.

Reutilização

Coroa na posição **I/IB**, não puxada

É necessária uma reactivação manual, se o seu relógio não for usado há muito tempo. Para isso, basta rodar a coroa algumas voltas (para a frente) ou fazer com o relógio alguns movimentos laterais. Para que o seu relógio encontre uma reserva de energia superior a 42 horas, são necessárias cerca de 32 voltas de coroa (para a frente).

Enquanto estiver a ser usado, o seu relógio auto-alimenta-se graças a um mecanismo automático e aos movimentos do seu pulso.

Acerto da hora

Puxe a coroa para a posição **III**, com cuidado; o ponteiro dos segundos (**3**) pára. Para acertar a hora, rode a coroa para a frente ou para trás. Logo que o ponteiro das horas passe pela posição 12 horas, pode verificar se indica a meia-noite (momento de mudança da data) ou o meio-dia (a data mantém-se).

Conselho para acertar o seu relógio

Para sincronizar o ponteiro dos segundos (**3**) com um sinal horário oficial (rádio/TV/Internet), puxe a coroa para a posição **III**; o ponteiro dos segundos fica parado; Ao ouvir o sinal sonoro, empurre a coroa para a posição **I** (e aperte-a se tiver um modelo com coroa de rosca).

Correcção rápida da data * e do dia*

Importante: Não acerte a data* e/ou o dia* entre as 10 horas da noite e as 2 horas da manhã (a máquina está quase a mudar a data).

Puxe a coroa para a posição **II** e rode-a para a frente para modificar o dia no mês (**4**); rode-a no sentido inverso para acertar o dia da semana (**5**)*. Durante esta operação, o seu relógio continua a funcionar e não necessita de acerto da hora.

* Consoante o modelo

Cronógrafo

Função cronógrafo

Pressione o botão "Start/Stop" (**10**) para iniciar a cronometragem. Uma segunda pressão no mesmo botão "Start/Stop" (**10**) pára a cronometragem. Carregue novamente no botão "Start/Stop" (**10**) para continuar a cronometragem (tempos adicionados) ou accione o botão (**6, 7 e 8**) para colocar a zero os 3 ponteiros do cronógrafo (**11**). O botão (10) serve apenas para a reposição a zero dos ponteiros do cronógrafo.

Taquímetro (consoante os modelos)

O taquímetro mede a velocidade de um objecto que se desloca a uma velocidade constante. Active o cronógrafo e pare-o depois de percorrer uma distância de 1 km. Nesse momento, o ponteiro do cronógrafo indica um número na escala do taquímetro (**9**), que corresponde à velocidade em km/h.

Cuidados e assistência

Aconselhamo-lo a que limpe regularmente o seu relógio (excepto a pulseira de couro) com um pano macio e água morna com sabão. Depois de ter tomado banho em água salgada, enxague o relógio em água doce e deixe-o secar completamente.

Evite deixá-lo em lugares expostos a fortes variações de temperatura ou humidade, ao sol ou em campos magnéticos intensos.

Para beneficiar de um serviço de manutenção impecável e para que a garantia seja válida, dirija-se a um concessionário ou a um agente MIDO® autorizado.

O mecanismo de elevada definição do seu relógio MIDO® dar-lhe-á total satisfação durante muitos anos, se lhe dispensar alguns cuidados. No entanto, aconselhamo-lo a que mande verificar o seu relógio a cada 3 ou 4 anos no seu concessionário ou num agente MIDO® autorizado.